

ООО "Технокар"

Стенд для мойки колес СМК-004

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

*300020 Россия, г. Тула, ул. Железнодорожная, 55
тел. (4872) 75-11-70, 8-800-505-59-71*

Внимание!!!

Перед подключением стенда для мойки колес следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

Настоящее техническое описание распространяется на стенд для мойки колес, общие требования к которому установлены ТУ.

Стенд для мойки колес (СМК) выпускается в следующих исполнениях: СМК-004 – без подогрева воды.

СМК-004– Н – с подогревом воды до 40°C.

1. Общее назначение.

1.1 Стенд для мойки колес предназначен для очистки от грязи водой с пластиковыми гранулами комплектных автомобильных колес, состоящих из шины и диска. Запрещается любое другое ее использование, например, мойку только диска или только шины, что может повредить стенд.

1.2 Изделие может эксплуатироваться в автомобильных сервисах и шиномонтажных мастерских.

1.3. Стенд не требует постоянного подключения к водопроводу и канализации.

2. Описание изделия.

2.1 СМК состоит из ванны, корпуса мойки, корпуса электротехнического отделения, системы подачи воды, системы подачи воздуха, привода вращения колеса и системы управления.

2.2 Ванна выполнена из нержавеющей стали. Внутри установлена система подачи воды, которая состоит из центробежного насоса, трубопровода и насадок (форсунок), изменяющих скорость и направление подачи воды. Для очистки от накопившейся грязи и смены воды предусмотрен люк и кран. На правой задней опоре расположен винт (втулка) для подключения шины заземления.

2.3 Корпус моечного отделения выполнен из нержавеющей стали. Внутри моечного отделения расположены ведущий и опорный валы, а также боковые ограничители осевого передвижения колеса. Оба вала вращаются на опорах качения, защищенных от попадания влаги. Также внутри расположены форсунки для обдува колеса после очистки водой. Загрузка колеса осуществляется через откидывающуюся вперед на 90гр. дверцу. В закрытом положении дверца удерживается двумя пружинами и фиксируется механическим замком.

2.4 Корпус электротехнического отделения выполнен из простой углеродистой стали с последующим многослойным порошковым покрытием. Изнутри стенки обклеены шумопоглощающим материалом. В корпусе расположены электродвигатель привода колеса, шкаф с автоматикой, электромагнитный клапан подачи воздуха. Снаружи на передней стенке имеется пленочная панель управления СМК. Корпус закрывается съемной панелью.

2.5 Система подогрева воды состоит из ТЭНа, терморегулятора и автоматического выключателя.

2.6 СМК укомплектовывается перфорированным ящиком для сбора гранул.

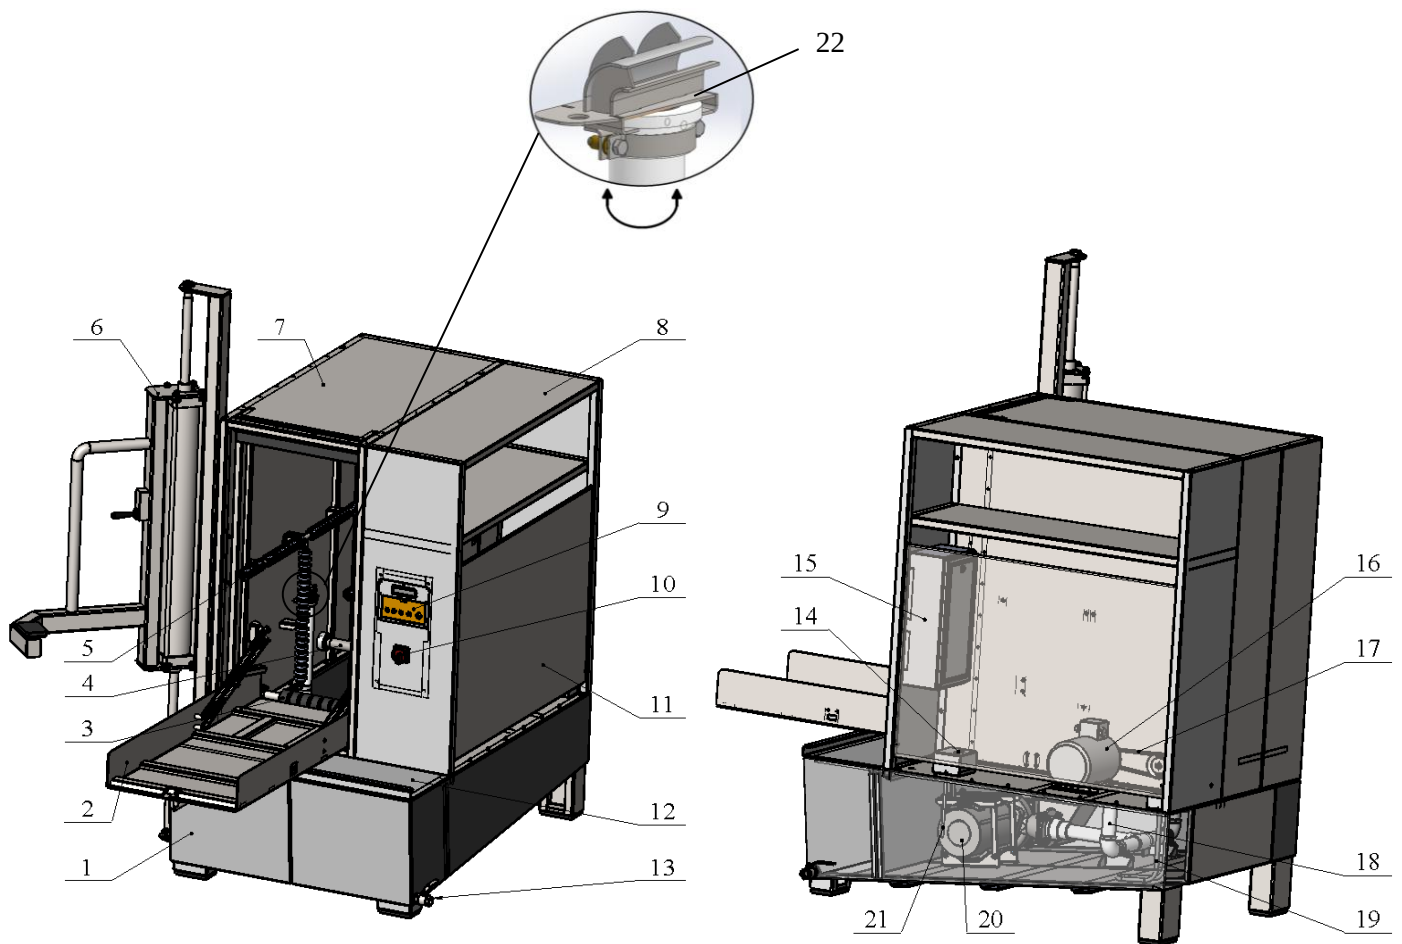


Рис. 1

1 – ванна, 2 – дверца, 3 – опорный вал, 4 – приводной вал, 5 – боковой ограничитель, 6 – пневмопривод, 7 – корпус моечного отделения, 8 – корпус электротехнического отделения, 9 – кнопочная панель, 10 – общий выключатель напряжения, 11 – съемная панель, 12 – люк для чистки ванны, 13 – кран, 14 – выключатель нагрева воды, 15 – шкаф с автоматикой, 16 – эл. двигатель привода колеса, 17 – ременная передача, 18 – система подачи воды, 19 – ТЭН, 20 – насос, 21 – термодатчик, 22 – распылитель.

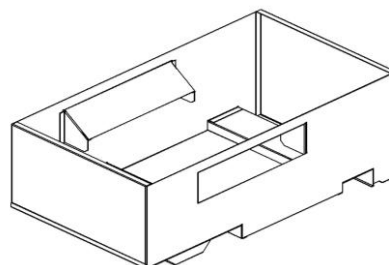


Рис.2. Перфорированный ящик для сбора гранул.

3. Основные характеристики

3.1	Габариты (ШхВхГ) с закрытой дверцей, мм	1390х2424х1620
3.2	Габариты (ШхВхГ) с открытой дверцей, мм	1390х2424х2254
3.3	Ширина колеса, мм	240-430
3.4	Диаметр колеса, мм	740-1200
3.4	Длительность мойки, с	60, 120 ,240
3.6	Длительность обдува, с	30
3.7	Мощность нагревательного элемента воды (для СМК-004– Н), кВт	4
3.8	Емкость ванны, л	500
3.9	Номинальная подача воды насоса (5,5кВт, 380В 3-ф), м ³ /ч	40
3.10	Скорость вращения привода колеса, об/мин	685
3.11	Масса гранул в упаковке	25
	используемое при засыпке в ванну, кг	40
3.12	Масса без воды, кг	690

** Внимание! Внешний вид изделия и технические характеристики могут отличаться от представленных. Это связано с его дальнейшим техническим усовершенствованием. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления пользователя, с целью повышения потребительских качеств изделия.*

4. Установка и подключение СМК

4.1. Изделие устанавливается и эксплуатируется в отапливаемых, крытых помещениях с температурой воздуха не ниже $+5^{\circ}$ на ровной бетонированной площадке. Помещение должно иметь хорошее освещение и вентиляцию. Мойку лучше располагать вблизи водопровода и канализации.

4.2. Чтобы не нарушать эффект самовыравнивания колеса при запуске мойки, следует выровнять изделие по горизонтали.

4.3. Подключить стенд к системе заземления, втулка (болт) заземления расположен на правой задней опоре ванны рис.4.

Внимание!!! Эксплуатация мойки без подключения заземления запрещена!

4.4. Наполнить ванну водой не ниже и не выше 3см отметки красного указателя, который расположен внизу моечного отделения между валами рис. 5

Внимание!!! Перед первым пуском и последующих пусках после смены воды, перед засыпкой гранул в моечное отделение запустить мойку на 60с. (кнопка «1») с целью очистки системы подачи воды от грязи и посторонних предметов.

4.5. Высыпать в ванну через дверцу моечного отделения пластиковые гранулы (40*кг) и плотно закрыть дверцу. (*Емкость мешка 25 кг.)

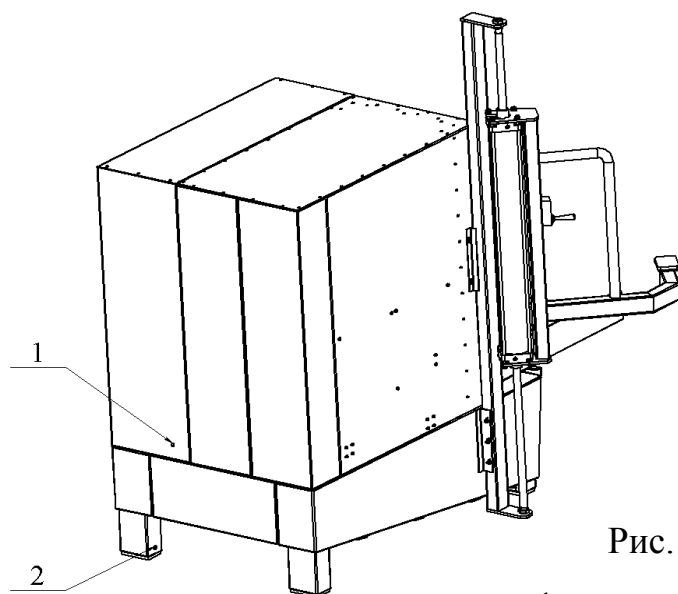


Рис. 3.

1- переходник для подключения воздухопровода, 2- втулка заземления.

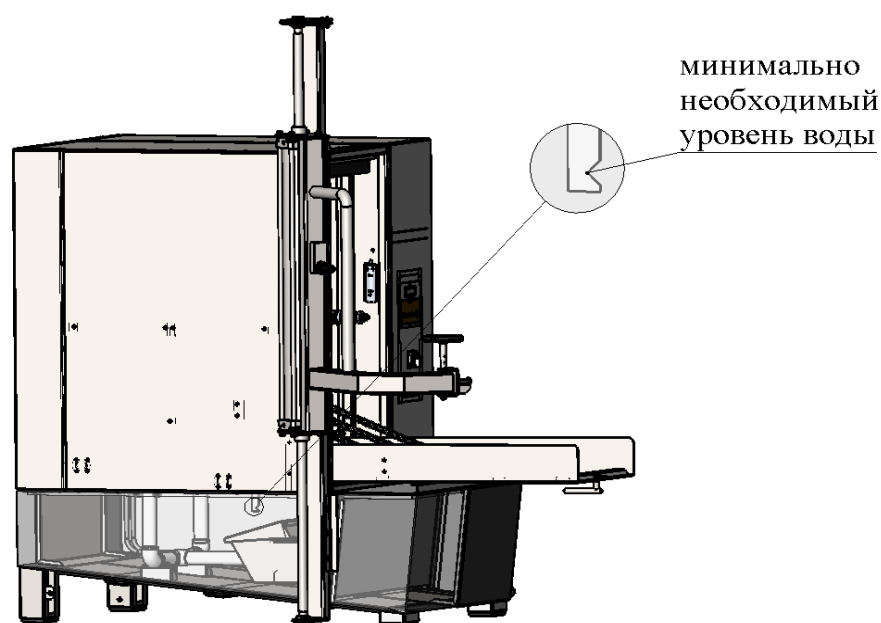


Рис. 4.

4.7 Подключить стенд к имеющейся пневмосистеме через переходник (рис.4), расположенный на задней стенке изделия.

4.8. Включить вилку в сеть 3-х фазного тока (380В).

4.9. Повернуть общий выключатель в положение вкл.(I)

4.10. Снять крышку с электротехнического отделения (рис.5), потянув ее вверх и на себя, и визуально проверить работу стенда, нажав на одну из кнопок программ мойки, расположенных на кнопочной (пленочной) панели управления.

Вал электродвигателя привода колеса должен вращаться против часовой стрелки со стороны привода. Работу насоса слышно по шуму воды внутри моечного отделения. По окончании программы мойки, привод колеса продолжает вращаться и срабатывает электромагнитный клапан подачи воздуха, обдув происходит в течение 30 с. После этого привод колеса отключается.

Отключить программу в любой момент можно нажав кнопку STOP на кнопочной панели.

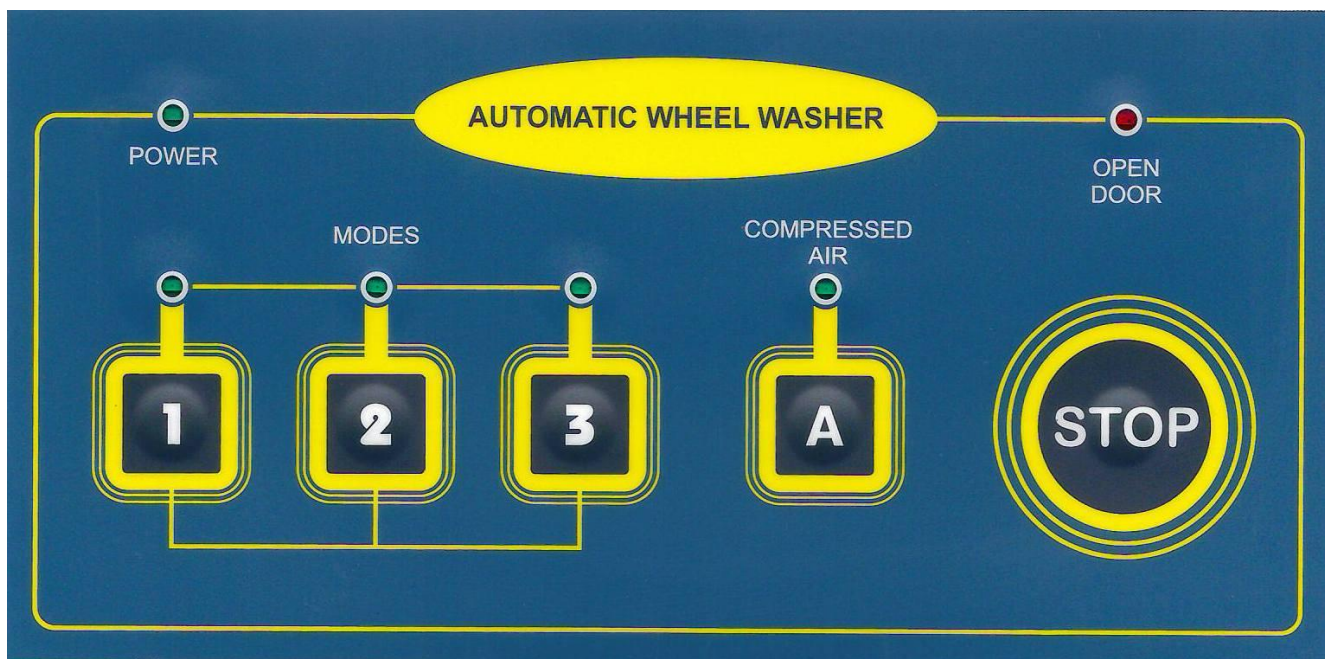


Рис. 5. Панель пленочная.


4.11. При неправильном подключения привод крутится по часовой стрелке или не крутится вообще. В таком случае отключить программу, нажав кнопку STOP, повернуть выключатель в положение выкл. (O), вытащить вилку питания из розетки и, разобрав ее, поменять местами любые два провода фаз L1, L2, L3 и собрать вилку.



Повторить пункты 4.8 – 4.10.


5. Принцип действия пневмопривода.

5.1. Операции загрузки и разгрузки колеса проводятся при помощи вмонтированного с левой стороны мойки пневматического лифта, оснащенного плечом с вращательным окончанием, позволяющим легко и безопасно захватывать или поддерживать обод загружаемого или выгружаемого колеса. Лифт состоит из колонны, опирающейся на основание и крепящейся при помощи двух угловых профилей к конструкции корпуса. Параллельно к колонне крепится пневмоцилиндр. К корпусу пневмоцилиндра крепится, при помощи двух обойм кронштейн вращательного захвата обода. В верхней части кронштейна монтируется управляющий клапан пневмоцилиндра /верх – низ/. Рычаг нельзя

передвигать в левую или в правую сторону. Вращательное движение плеча лифта (т.е. влево – вправо) выполняется вручную.

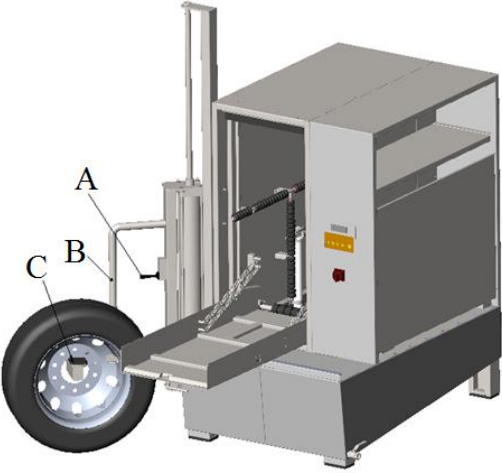	5.2. Загрузка колеса: 5.2.1. Повернуть вручную плечо лифта «В» на бок с левой стороны мойки. 5.2.2. Отклоняя рычаг пневматического управления «А» вниз, опустить плечо лифта максимально вниз. 5.2.3. Установить Плечо лифта «В» в такую позицию, чтобы паз захвата колеса «С» оказался под фланцем, крепящим колесо к ступице. 5.2.4. Отклоняя рычаг пневматического управления «А» вверх, медленно поднять плечо лифта «В», пока площадка захвата колеса «С» не войдет во фланец диска.
	5.2.5. Поднять максимально вверх плечо лифта вместе с колесом.
	5.2.6. Переместить плечо лифта с колесом над открытой крышкой камеры мойки.

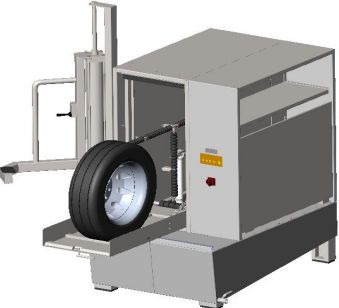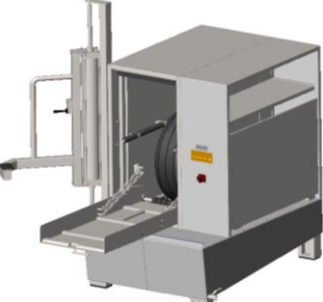	5.2.7. Медленно опустить плечо с колесом пока колесо не коснется крышки. 5.2.8. Колесо придерживать рукой, чтобы оно не перевернулось и медленно опускать плечо лифта, пока захват не освободится от диска колеса.
	5.2.9. Отодвинуть плечо лифта в левую сторону.
	5.2.10. Колесо закатить в камеру мойки.
 Положение "закрыто"	5.2.11. Закрыть крышку и повернуть ручку.

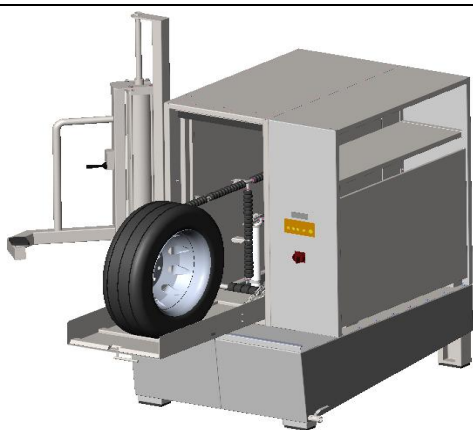

5.3. Снятие колеса:

5.3.1. Выкатить колесо из камеры мойки на крышку.

5.3.2. Передвинуть плечо лифта.

5.3.3. Поднять колесо максимально вверх.

5.3.4. Передвинуть плечо лифта с колесом в сторону.

5.3.5. Опустить плечо, поддерживая колесо рукой.

5.3.6. Отодвинуть плечо в сторону.

6. Эксплуатация и обслуживание

6.1. Для эксплуатации изделие требуется проверить уровень воды в ванне по красному индикатору внутри моечного отделения.

6.2. Изделие СМК-004 -Н имеет возможность нагревать воду, для этого включить тумблер, расположенного в корпусе электротехнического отделения и подогреть воду. При достижении температуры воды 40° нагревательный элемент отключится, температурное реле будет поддерживать требуемую температуру воды.

Внимание!!! Не устанавливать температуру воды выше 40°С

6.3. Засыпать в воду 100г. средство от накипи (для СМК-004 – Н), рекомендуется Calgonit (Калгонит)

6.4. Мойка работает по трем программам длительностью 60, 120, 240с выбираемой в зависимости от степени загрязнения колеса. Во время процесса мойки дисплей отображает количество секунд, оставшихся до конца выполнения программы (рис. 6.1).

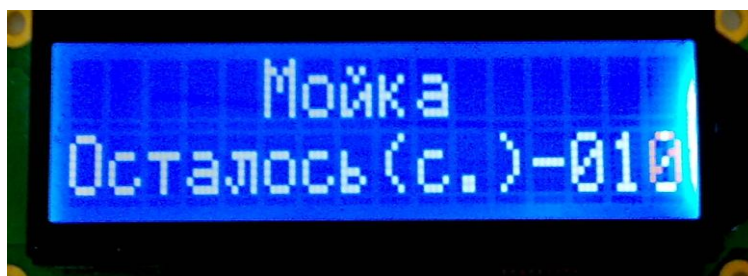


Рис.6.1.

6.5. В ждущем режиме дисплей отображает количество помытых колес (рис.6.2). При достижении количества равного 200 колес** на экране высветится надпись: «Замените воду» и перестанут запускаться программы. Для обнуления счетчика и сброса сообщения необходимо нажать и удерживать кнопку «Обдув воздухом «А» до тех пор, пока сообщение не пропадет (3-5с).

6.6. В целях обеспечения максимальной эффективности работы станда рекомендуется менять воду и удалять накопившуюся грязь. Периодичность замены воды зависит от интенсивности работы, дорожных и погодных условий.

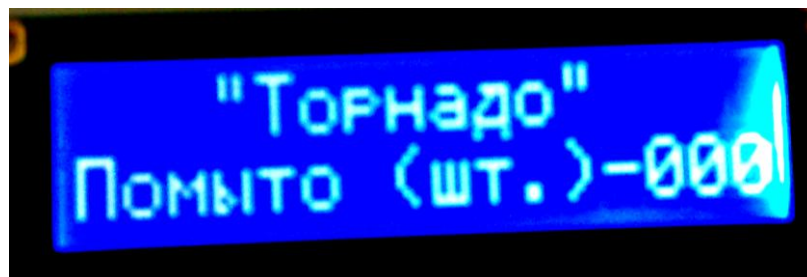


Рис. 6.2.

Внимание!!! Для предотвращения засоров форсунок подачи воды и поломок насоса перед помывкой колеса удалите крупные куски грязи с диска и покрышки, а также щебень, колпачки и плохо закрепленные грузики.

Не открывать дверцу во время процесса мойки.

Не останавливать вращающееся колесо руками.

Не засыпать в воду пенящихся моющих средств.

6.7. Перед сливом воды требуется установить в моечное отделение ящик для сбора пластиковых гранул. Следите чтобы ящик установился на специальный кронштейн, расположенный на задней стенке моечного отделения. Включить программу мойки, при необходимости повторить несколько циклов пока гранулы не соберутся в ящик полностью. Сливной кран мойки присоединить к канализации (присоединительная резьба 1 дюйм).

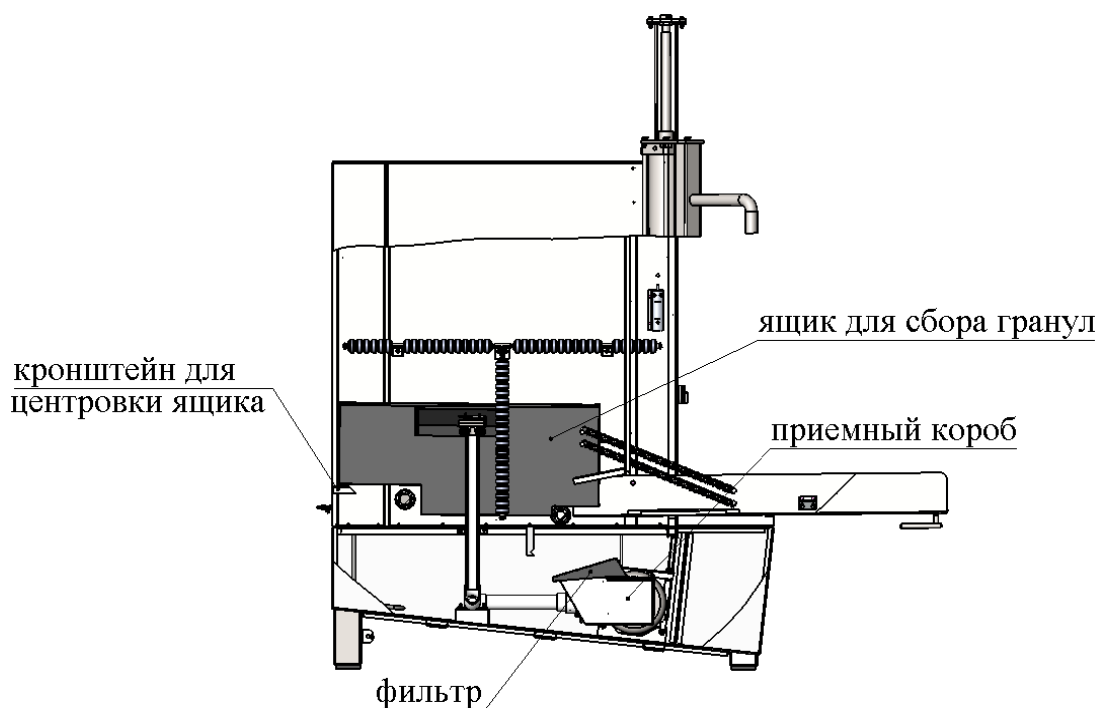


Рис.7. Установка ящика для сбора гранул.

6.8. Открыть кран, слить воду, удалить грязь из ванны и приемного короба на насосе, для чего снять сетчатый фильтр. Ополоснуть внутренние стенки ванны водой из шланга под давлением, заполнить чистой водой, добавить 100г. средства от накипи (для СМК-004 –Н).

6.9. После замены воды и засыпки гранул нужно обнулить счетчик количества моек, для этого нужно нажать и удерживать кнопку «Обдув воздухом «А» не менее 3секунд.

6.10 Возможные неисправности и способы устранения.

Перечень неисправностей приведён в табл. 1

Таблица 1

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
1. Колесо выскакивает из моечного отделения.	Неправильная фазировка.	См. пункт 4.10 текущего руководства по эксплуатации.
2. Насос подаёт жидкость с не достаточным напором.	Неправильная фазировка.	См. пункт 4.10 текущего руководства по эксплуатации.
3. При включении выбранного режима мытья колеса, насос не запускается и срабатывает тепловое реле. Во время работы стенда, сработало тепловое реле.	1. Перегрев насоса. 2. Засорение проточной части насоса и заклинивание рабочего колеса.	1. Выключить стенд, подождать пока остынет насос, включить тепловое реле и запустить режим мойки колеса. Если сразу после включения повторно срабатывает тепловое реле необходимо выключить стенд и проделать операции по очистке насоса от грязи или обратиться в сервисную службу. 2. Не снимая насоса прочистить проточную часть, промыть проточной водой или потоком воздуха из компрессора и произвести попытку повернуть рабочее колесо накидным ключом или головкой №24 за гайку крепления рабочего колеса к валу насоса.
4. Посторонние шумы и сильная вибрация стенда при работе.	1. Попадание посторонних предметов в моечное отделение. 2. Ослабло крепление опор ведущего и ведомого вала. 3. Сбилась положение	Определить источник постороннего шума. Провести протяжку крепёжных элементов, проверить плавность вращения валов, проверить положение

	мойки относительно горизонта. 4. Подшипники опор ведущего и ведомого вала изношены или повреждены.	стенда относительно горизонта. Обратиться в сервисную службу.
5. Посторонние шумы (свист) со стороны привода при запуске программ мойки.	1. Растянулись (износились) приводные ремни.	См. п. 6.11.3.
6. После помывки на колесе остаются крупные загрязнения (не считая мелкого налета на диске).	1. Забилась форсунка распылителя воды. 2. Не правильно отрегулирован угол поворота распылителя.	Снять распылитель, вытащить форсунку, устранить засор, собрать в обратном порядке, отрегулировать угол поворота распылителя (см. рис 8.)

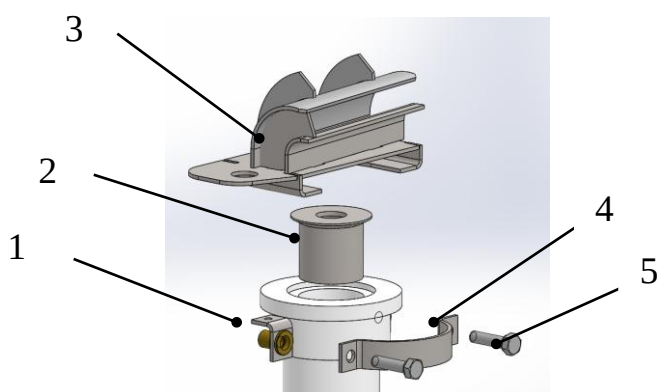


Рис.8

1 – уголок; 2 – воздушная форсунка; 3 – распылитель; 4 – хомут; 5 – болт.

6.11. Техническое обслуживание.

6.11.1. При проведении технического обслуживания и ремонтных работ, необходимо стенд обесточить и принять все необходимые меры для защиты от поражения электрическим током.

Работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования должны осуществляться квалифицированными специалистами, знающими конструкцию, обладающими определенным опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрооборудования с соблюдением техники безопасности.

6.11.2. Не реже чем 1 раз в год или каждые 300 часов работы необходимо производить смену масла в масляной камере насоса. Для этого необходимо снять насос, открутить пробку 6 на щите подшипника 8, слить отработанное масло, затем залить в отверстие масло индустриальное марки И-20А или И-40А до заполнения. Допускается применение автомобильного масла М-6з/10В ГОСТ 10541-78 или аналогичного в количестве 600мл.

6.11.3. С периодичностью 1 раз в полгода проверять натяжение ремней привода вращения колеса. Натяжение ремней характеризуется величиной прогиба на участке между шкивами при приложении усилия 10 кгс в середине участка. Прогиб ремня должен составлять 10-15 мм.

Визуально оцениваем состояние ремней. При наличии отслоений, надрывов и других механических повреждений ремень подлежит замене. Для натяжения ремней нужно снять кожух, закрывающий электродвигатель, ослабить крепление электродвигателя (рис.9) и, поворачивая натяжной болт, натянуть ремень, закрепить гайки обратно. Установить защитный кожух.

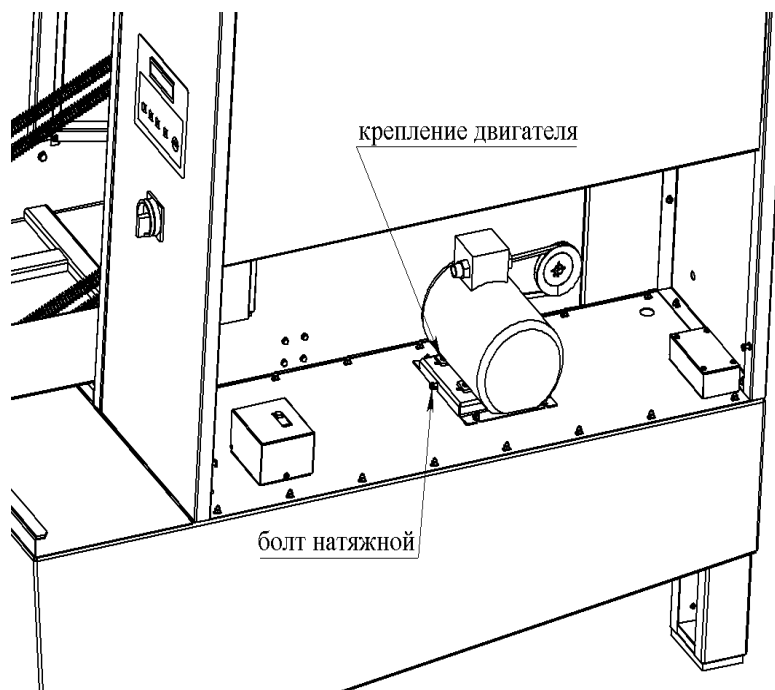


Рис. 9

6.11.4 Ежемесячно производить замеры сопротивления изоляции системы кабель-двигатель насоса, которое должно быть не менее 0,5МОм на прогретом электронасосе.

6.11.5 Ежедневно проверяйте ролики боковых ограничителей, они должны свободно вращаться, без заедания. Особенно тщательно проверяйте вращение роликов с правой стороны моечного отдела, на которые в основном опирается колесо при мытье. В случае заедания роликов возможно повреждение колеса, при помывке увеличивается износ шипов на шестернях и резиновых втулок валов.

6.11.6 Следите за износом шипов на шестернях валов, при их стирании возможно проскальзывание валов относительно колес. При износе шипов на шестернях их следует заменить на новые. За подробной инструкцией по замене шестерен или вала целиком обратитесь в сервисный центр.

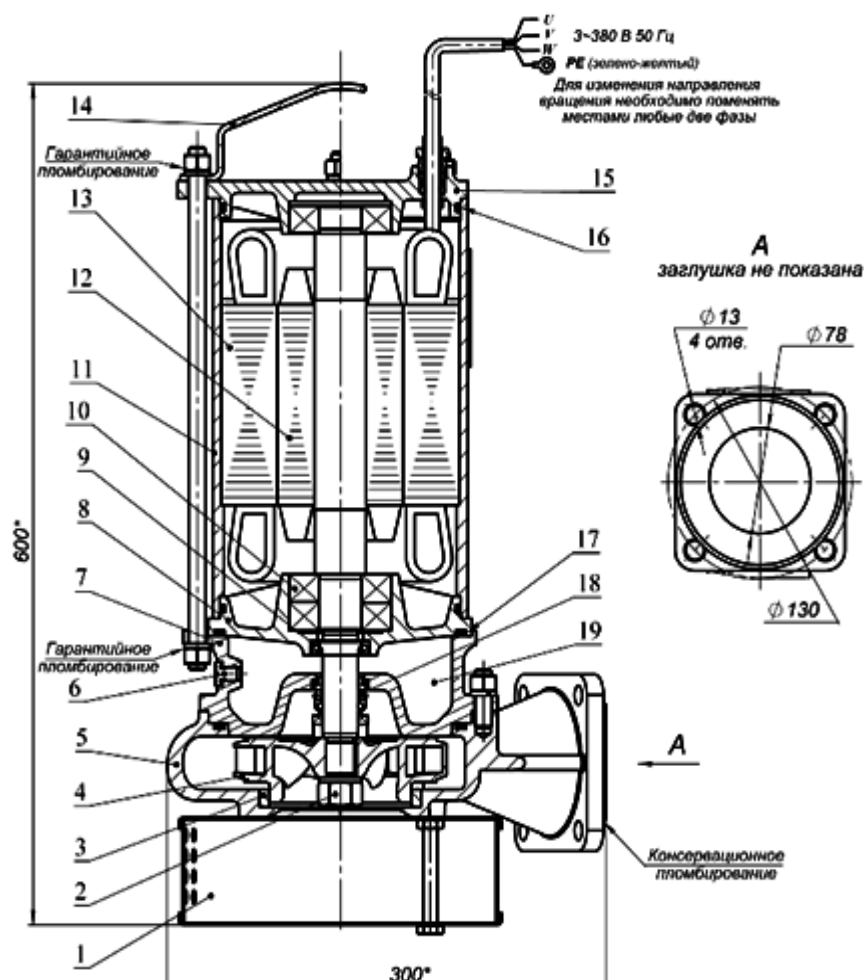


Рис.10 Устройство электронасоса

1 –фильтр, 2 - гайка, 3 - кольцо, 4 - колесо рабочее, 5- корпус насоса, 6- пробка, 7 –корпус уплотнения, 8 –щит подшипника, 9 – манжета, 10 –подшипник, 11 –корпус двигателя, 12 –ротор, 13 – статор, 14 –ручка, 15 – крышка, 16 – кольцо, 17- кольцо, 18 – уплотнение торцевое, 19 масляная камера.

6.11.7 Ежедневно проводить внешний осмотр стенда, проверять усилие затяжки крепёжных элементов, проверить отсутствие механических повреждений на шнуре питания, заземлении и внутренней электрической обвязки стенда.

7. Транспортирование

Изделие транспортируется в упаковке завода-изготовителя в закрытых транспортных средствах.

8. Хранение.

Изделие хранится в закрытых помещениях в упаковке завода-изготовителя.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок работы изделия – 12 мес. со дня продажи при условии правильной эксплуатации и хранения.

Гарантия не распространяется на резиновые части отбойников и сливной кран. Данные части являются расходными материалами.

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, связанных с неправильной эксплуатацией стенда для мойки колес.

Гарантийному обслуживанию не подлежат поломки, возникшие при неправильном подключении к электросети, отсутствии надлежащей защиты (заземления), неправильно выполненной установке и эксплуатации без воды.

Наименование	Заводской №	Примечание
Стенд для мойки колес		
Насос		
Электродвигатель		

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

ОТК

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Схема подключения вилки IEK ССИ-025 со стороны проводов

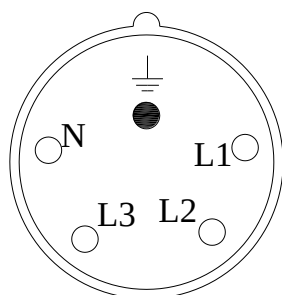


Рис. 11

N – Ноль (синий)

L1 – L3 – Фаза;

 – Земля (обычно жёлто-зелёный провод)